


ИНСТРУКЦИЯ ПО СНЯТИЮ ЗАМЕРОВ ПОМЕЩЕНИЯ, ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА В ГАРПУНЕ

Результатом любого замера должен стать эскиз будущей конструкции. Зарисовывать форму потолков следует, соблюдая приблизительные пропорции. Для фиксации размеров конструкции, можно использовать простой лист бумаги. После завершения работ, эскиз отправляется на производство, где специалисты создают макет при помощи специальных компьютерных программ. Зарисовка потолка должна выполняться так, будто вы не стоите под ним, а смотрите на него сверху. Это значит, что чертеж потолка должен быть его проекцией на пол.

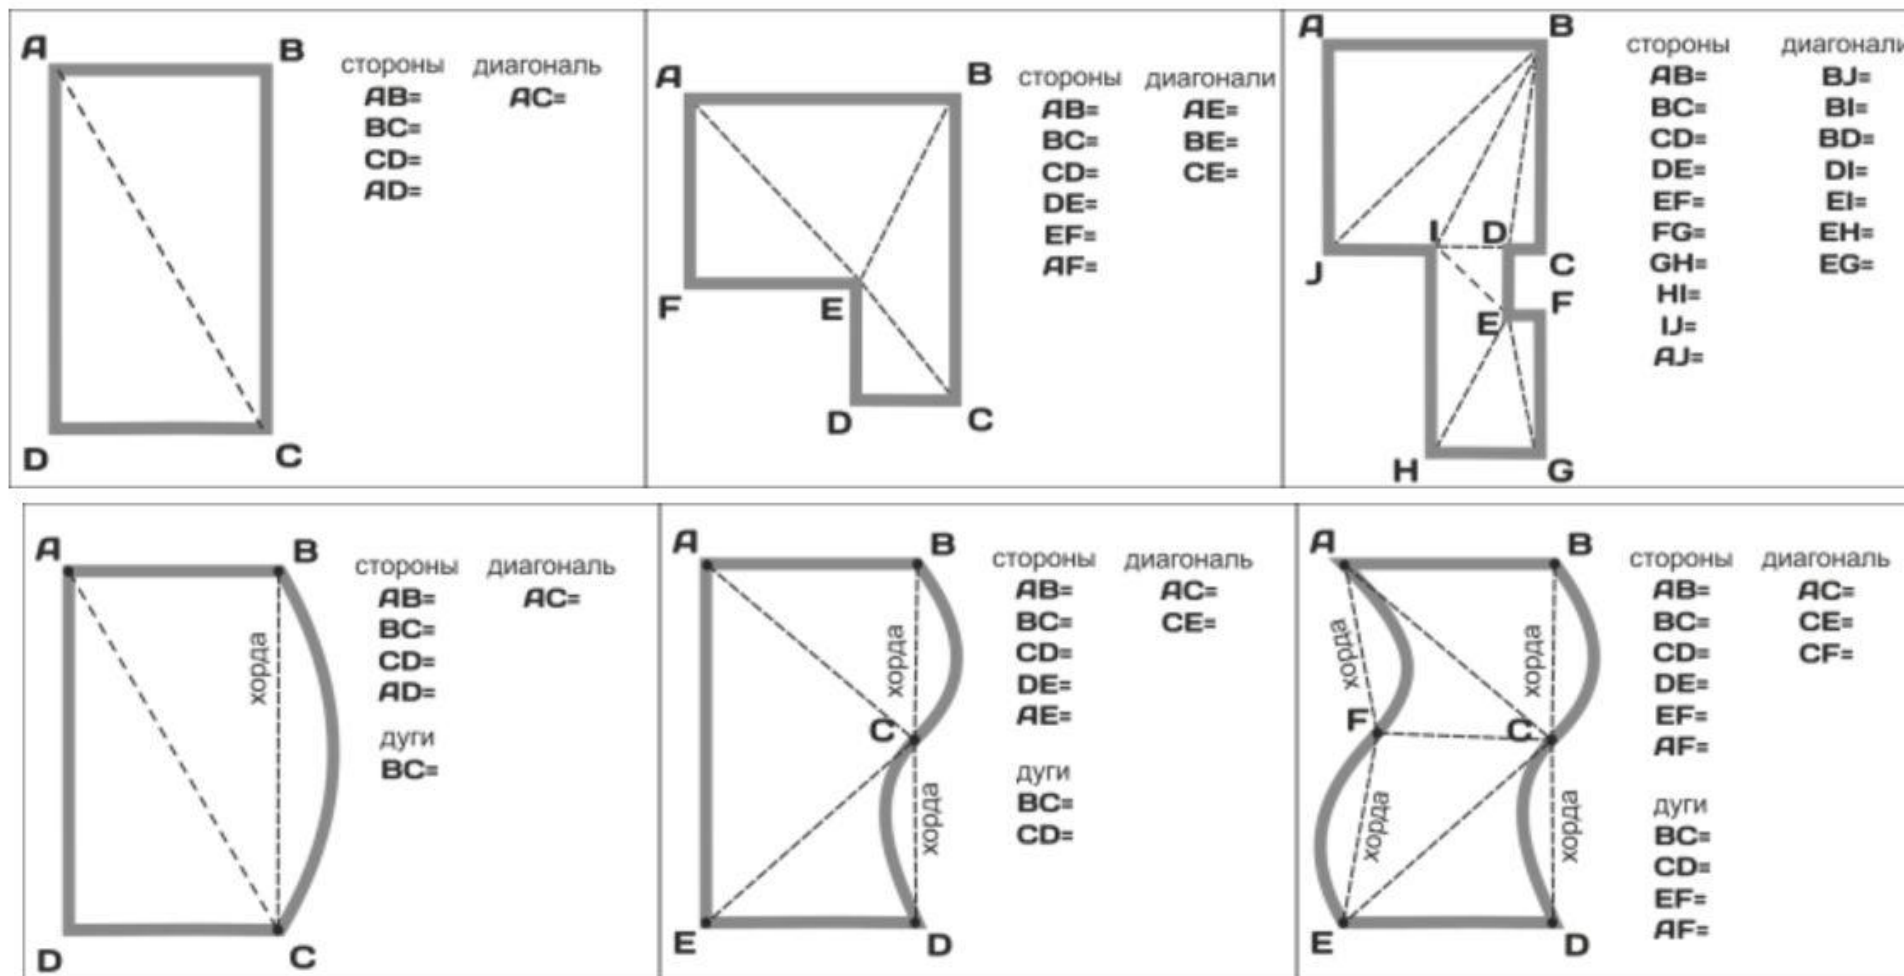

Зарисуйте форму основного потолка с соблюдением его пропорций. Все углы на чертеже рекомендуем обозначить латинскими буквами, по часовой стрелке. Определите длину всех стен и запишите показания в сантиметрах с указанием буквенных обозначений сторон. Проведите от угла к углу диагональные линии. Это поможет специалистам выполнить раскрой полотна правильно, даже если углы в помещении не являются прямыми. Запишите буквенное обозначение диагоналей и укажите их длину. **Остались вопросы: +79160054040**